



MONTÁŽNÍ NÁVOD | MONTÁŽNY NÁVOD

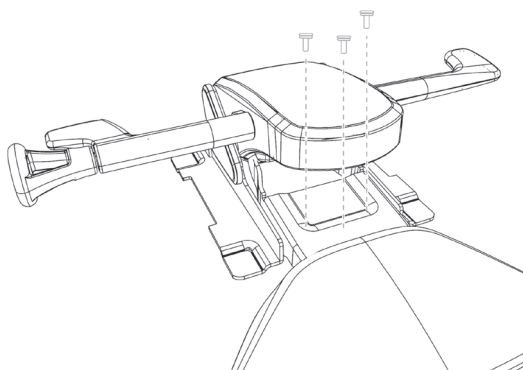

1

CZ Opěrák židle připevněte k mechanice šrouby M 8x35.


SK Operadlo stoličky pripievňte k mechanike skrutkami M 8x35.

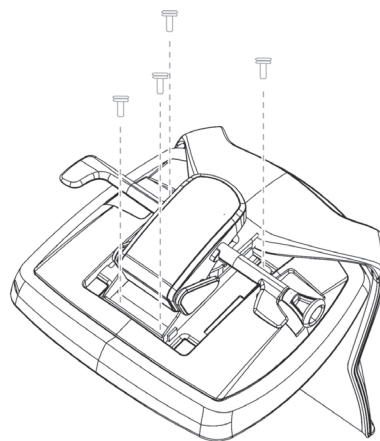

2

CZ Mechaniku připevněte k sedáku šrouby 6X14.


SK Mechaniku pripievňte k sedáku skrutkami 6x14.

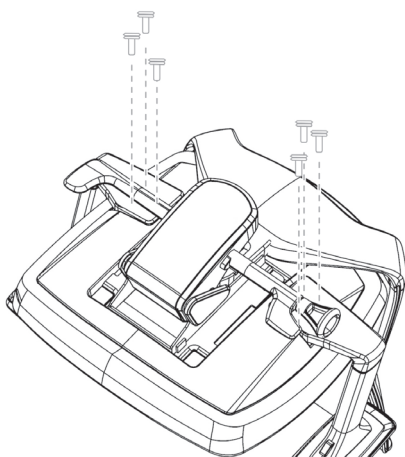

3

CZ Područky umístěte na správné místo na spodní stranu sedáku a připevněte šrouby M 6X30.

SK Područčky umiestnite na správne miesto na spodnej strane sedáka a prichyťte skrutkami M 6x30.

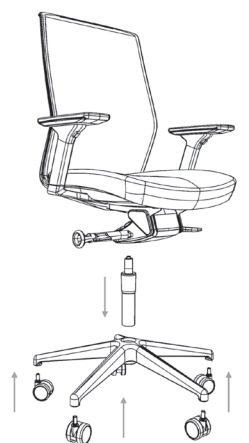


4

CZ Nasaďte píst a kolečka do kříže. Smontovanou židli nasaďte na píst.

SK Nasaďte piest a kolieska do kříža. Zmontovanú stoličku nasaďte na piest.


Výměna potahu sedáku | Výmena poťahu sedáka

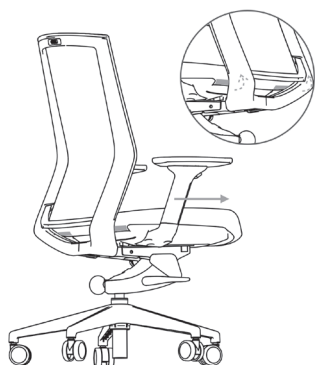

1

CZ Uvolněte páku posunu sedáku a sedák posuňte zcela dopředu. Sejměte sedák ze suchého zipu.

SK Uvoľnite páku posunu sedáka a sedák posuňte úplne dopredu. Stiahnite poťah zo suchého zipsu.

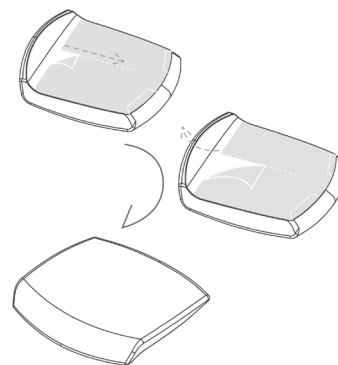


2

CZ Na spodní části sedáku rozepněte zip potahu a sejměte potah. Nový potah navlékněte na sedák a zapněte zip.

SK Na spodnej časti sedáka rozopnite zips poťahu a snímte ho. Nový poťah navlečte na sedák a zapnite zips.


Montáž podhlavníku | Montáž podhlavníka

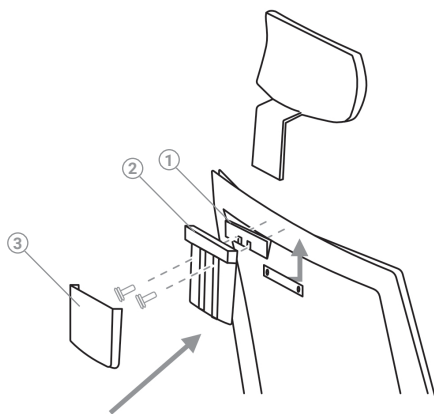

1

CZ Do vybraní rámu opěráku zad vložte distanční kovovou podložku (1) a spolu s tělem držáku hlavové opěrky (2) ji přišroubujte šrouby M 6X20. Na celek nasadte plastovou krytku (3).

SK Do otvoru v ráme operáka, ktorý vznikne vybratím plastového krytu otvoru, vložte dištančnú kovovú podložku (1) a spolu s telom držiaka hlavovej opierky (2) ju pripevnite skrutkami M 6x20. Na celok nasadte plastovú krytku (3).

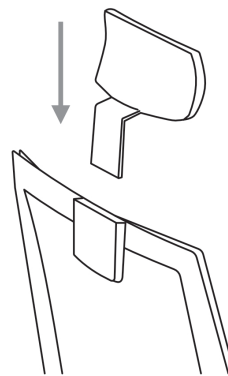

2

CZ Hlavovou opěrku tlakem nasuňte do držáku.

SK Opierku hlavy tlakom zasuňte do držiaka.



S27
series

Použití židle: standardní kancelářské prostředí s jednosměnným provozem

Maximální nosnost židle – 120 kg

Záruční lhůta 48 měsíců, počíná běžet v den zakoupení zboží

Údržba čalounění: látkový potah – očištění šamponováním, síťovina – Soft Touch Mesh – nečistoty setřete vlhkým hadrem s mýdlovou vodou

Doporučení: jednou za tři měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubových spojů

CZ

Použitie stoličky: štandardné kancelárske prostredie s jednosmennou prevádzkou

Maximálna nosnosť stoličky – 120 kg

Záručná doba 48 mesiacov začína plynúť dňom zakúpenia stoličky

Údržba čalúnenia: látkové čalúnenie - očištieenie šampónovaním, sieťovina - Soft Touch Mesh - nečistoty zotrite handrou navlhčenou v mydlovej vode

Doporučenie: raz za tri mesiace skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek v spojoch

SK

bestuhl

www.bestuhl.cz | www.bestuhl.sk